

# POOLGLUC



## **MONTAŻ ZADASZENIA**

## Ostrzeżenie

1. W przypadku, gdy zadaszenia nie będzie się montować na gruncie zaraz po dostarczeniu, to trzeba zabezpieczyć je przed możliwymi ruchami spowodowanymi wiatrem przez przykrycie plandeką i odpowiednie obciążenie jej po bokach.
2. Przestrzegamy kolejności poszczególnych kroków – przygotowane szyny przymocowujemy do ziemi i dopiero później wsuwamy moduły.
3. Najważniejsze jest, aby zawsze przestrzegać wewnętrznej szerokości między szynami (zewnętrznej się nie mierzy).

## Montaż

1. Najdłuższe szyny mają długość 6 m, a do ich ustawiania stosujemy pręty nierdzewne o średnicy 4 mm. Około połowy pręta wsuwamy z jednej strony szyny, a następnie koniec następnej szyny nasuwamy na drugą połowę pręta (patrz foto).





2. Szyny umieszczamy wokół basenu tak, aby cieńszy fragment szyny był skierowany do środka basenu. Części szersze, czyli stopnie, będą umieszczone po zewnętrznej stronie.





# MONTAŻ ZADASZENIA

3. Mierzmy wewnętrzną szerokość między szynami minimum w 4 miejscach tak, aby nie doszło do ściśnięcia albo rozwarcia szyn. Następnie mierzymy przekątne, które muszą być zgodne. Szyny montujemy według szerokości wewnętrznej. Ten wymiar jest kluczowy dla montażu i trzeba go przestrzegać na całej długości szyny. Przy nieprzestrzeganiu szerokości wewnętrznej grozi zacieranie, niełatwe otwieranie/zamykanie i nawet mechaniczne uszkodzenia zadaszenia. Wewnętrzną szerokość mierzy się od „aluminium do aluminium“.

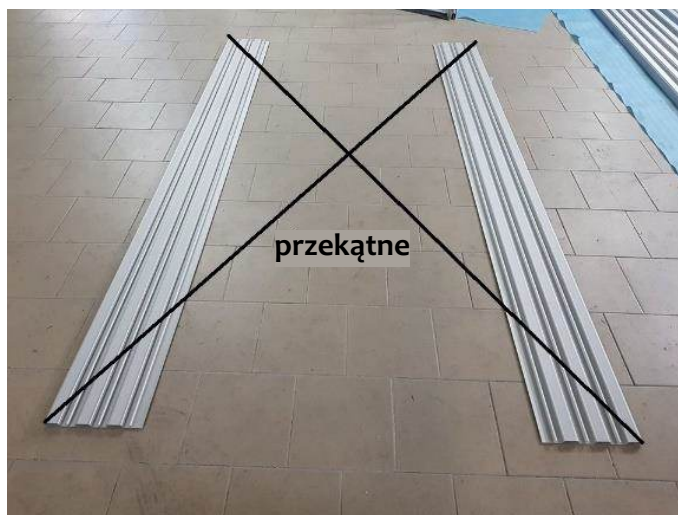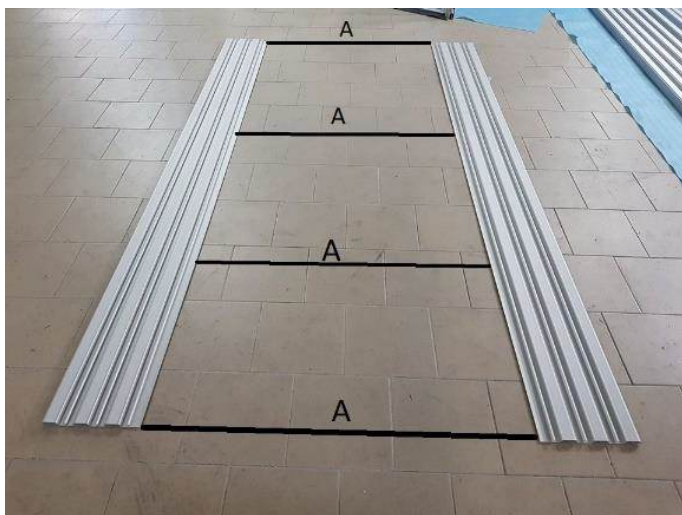

4. Nawiercamy szyny i beton wiertłem o średnicy 8 mm co 5 cm od brzegu między stopniem, a szyną (patrz foto). Potem co około 150 cm wiercimy otwory na śruby tylko w końcach szyny (czyli tylko 2 śruby co 150 cm).

Śruby liczymy przed wierceniem i równomiernie rozkładamy na całej długości szyny. Rozpiętość 150 cm jest tylko orientacyjna.

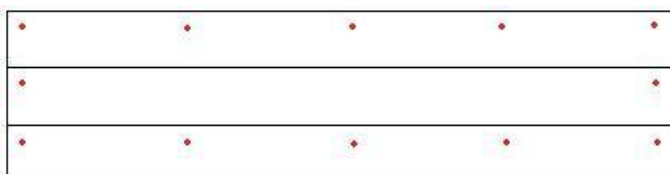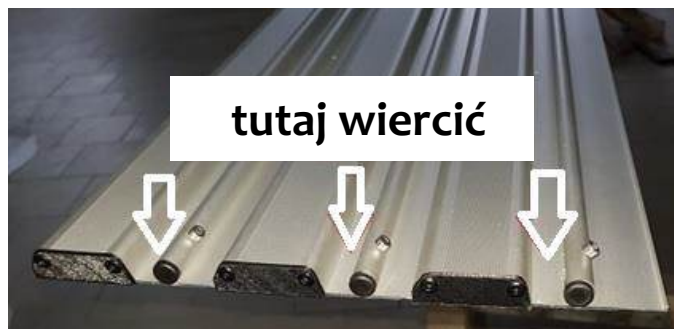

5. Do wywierconych otworów wkładamy kołki rozporowe i przykręcamy szyny.

6. Nasuwamy moduły od najmniejszego do największego.

7. Na końcach szyn przykręcamy zderzaki i zaślepki



8. Moduły przeciągamy nad basen, zaznaczamy blokady, odsuwamy moduły i wiercimy dostarczonym wiertłem 5,5 mm. Następnie przesuwamy moduły poza basen, również zaznaczamy i wiercimy otwory pod blokady.

tutaj  
wiercić otwór  
do sworznia  
aretującego

